

**SportDog ogrlica protiv lajanja,**  
**NoBark 18**

## UPOZORENJE !

- Ne preporuča se za uporabu na agresivnim psima. Ukoliko je vaš pas agresivan i sklon agresivnom ponašanju, savjetujte se sa veterinarom ili certificiranim trenerom pasa prije uporabe ogrlice.
- Uređaji koriste Litij-Mangan (Li-Mn) baterije; nikada ne paliti, probijati ili deformirati. Nepridržavanjem ovih uputa riskirate zapaljenje, eksploziju, oštećenje imovine i tjelesne ozljede.
- Zamjenom baterija s neodgovarajućim baterijama riskirate mogućnost eksplozije i zapaljenja. Iskorištene baterije odlažite u za to predviđene kontejnere.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterije pune u okolini u kojoj temperatura prelazi više od 38° C / 100° F

## OPREZ !

Molimo vas da prije uporabe pročitate ove upute kako bi optimalno iskoristili sve mogućnosti koje vam sportDog ogrlice pružaju. Pravilno postavljanje ogrlice je iznimno važno. Ogrlica koja se nosi predugo ili je prejako stisnuta uz vrat psa može nanijeti ozljede vašem psu.

- Pas ne bi smio nositi ogrlicu na sebi više od 12 sati dnevno.
- Ukoliko je to moguće, svakih 1 do 2 sata promijenite poziciju ogrlice na psećem vratu.
- Provjerite u kojoj je mjeri ogrlica stegnuta uz vrat psa kako bi spriječili mogućnost ozljeda zbog prejakog stiska.
- Ne spajati ogrlicu za dresuru sa lancem ili povocem kako bi se izbjegla dodatna sila koja može nanijeti ozljede.
- Kada koristite dodatnu ogrlicu za povodac, ne stavljajte ju preko ogrlice za dresuru.
- Operite vrat psa i kontaktna mjesta na ogrlici sa vlažnom krpom, barem jednom tjedno.
- Pregledajte kontaktna mjesta na vratu psa, kako bi pravovremeno reagirali na moguće ozljede.
- Ukoliko se pojave ozljede na vratu psa, prekinite uporabu ogrlice i posavjetujte se sa veterinarom.

Sve navedeno će vam pomoći da se vaš pas osjeća sigurno i ugodno prilikom korištenja sportDog ogrlice. Isto tako imajte na umu sljedeće :

- Možda ćete morati skratiti dlaku na vratu vašeg psa, kako bi osigurali kontakt vrata sa kontaktnim mjestima na samoj ogrlici. Nikada nemojte brijati vrat psa kako bi izbjegli mogućnosti osipa ili infekcije.
- Nikada nemojte prejako stegnuti ogrlicu na vratu psa kako bi izbjegli mogućnost ozljeda. Jednom kada se ostvari dovoljan kontakt, ne preporuča se dodatno stezati ogrlicu.

## DIJELOVI



### KAKO SUSTAV RADI

SportDog NoBark 18 bark Control je dokazano siguran, ugodan i efikasan za pse mase veće od 3,6 kg. Ogrlica protiv lajanja koristi patentirani sustav senzora koji pruža pouzdano detektiranje lajanja. Statička stimulacija se isporučuje putem kontaktnih točaka samo ako se detektiraju vibracije glasnica i zvuk lajanja. Vanjska buka ili lajanje drugih pasa ne mogu aktivirati sustav protiv lajanja. Sustav pruža šest razina statičke stimulacije u svakom od tri načina rada – Slabi način, Srednji i Visoki. U svakom načinu rada, stimulacija kreće od najmanje razine i pojačava se na slijedeću razinu ako pas zalaje u razdoblju od 30 sekundi od zadnjeg lajanja. Ukoliko pas ne zalaje unutar tih 30 sekundi, stimulacija ponovno kreće od početne razine odabranog načina rada. Sa svakom stimulacijom, indikatorsko svjetlo će zabljesnuti. Sustav ima i sigurnosnu značajku koja isključuje ogrlicu na 3 minute, ukoliko pas zalaje više od 15 puta unutar 50 sekundi.

### KLJUČNI POJMOVI

**MOD PREKIDAČ (mode button):** Odaberite odgovarajući mod i razinu stimulacije za vašeg psa kada laje. Ovaj prekidač se koristi i za paljenje/gašenje uređaja.

**SENZOR ZVUKA (sound-activated sensor):** Detektira lajanje

**KONTAKTNE TOČKE (contact points):** Puštaju stimulaciju



**INDIKATORSKO SVJETLO (indicator light):** Pokazuje kada je uređaj uključen ili ugašen, kada sustav daje stimulaciju, trenutni način stimulacije ili testiranja. Signalizira slabu bateriju.

**SENZOR VIBRACIJA (vibration sensor):** Detektira vibracije lajanja

KONTAKTNE TOČKE

MOD PREKIDAČ

INDIKATORSKO  
SVJETLO

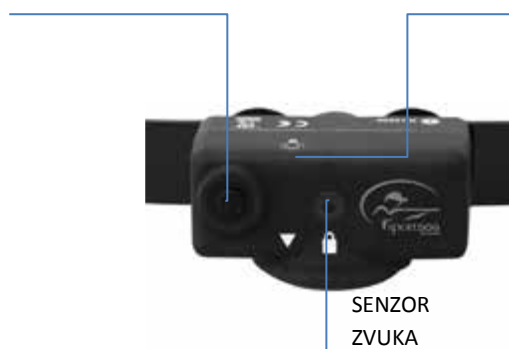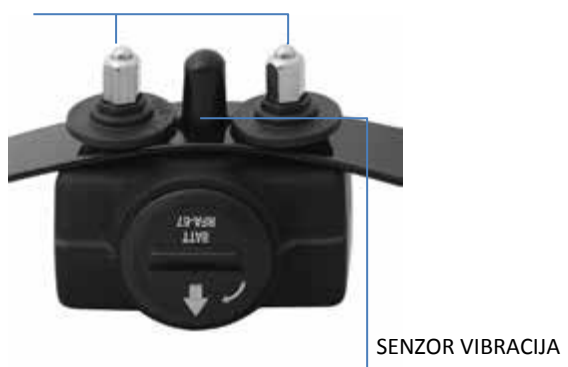

## UMETANJE I UKLANJANJE BATERIJE

**NAPOMENA:** Ne stavljate bateriju dok je ogrlica na vratu vašeg psa.

Sustav koristi izmjenjivu RFA-67D-11 bateriju koja je posebno napravljena za lagano mijenjanje i posebno ojačana protiv prodora vode.



**UMETANJE BATERIJE:** Poravnajte simbole na bateriji (strelica), sa simbolom na uređaju (trokut). Iskoristite veću kovanicu kako bi okrenuli bateriju u smjeru kazaljke na satu dok se strelica ne poravnala sa simbolom zaključavanja (lokot) na uređaju.



**UKLANJANJE BATERIJE:** Okrenite bateriju koristeći veću kovanicu u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.

Prosječan životni vijek je između 3 i 6 mjeseci, ovisno o lajanju psa. Indikatorsko svjetlo će svijetliti brzo 3 puta, svakih 5 sekundi kako bi javilo da je baterija skoro prazna. U testnom modu, svjetlo ne javlja stanje baterije.

## POSTAVLJANJE OGRLICE

Dobro postavljena ogrlica je ključ dobrog rada i rezultata. Kontaktne točke moraju biti u direktnom kontaktu sa kožom psa. Ne preporučujemo brijanje duže dlake, no skraćivanje škaricama je kod nekih pasmina nužno.

Slijedite ove korake:

1. Isključite uređaj.

2. Dok pas stoji, centrirajte ogrlicu protiv lajanja tako da su kontaktne točke ispod vrata psa i dodiruju kožu.
3. Ogrlica bi trebala biti stegnuta do te mjere da možete staviti prst između same ogrlice (remena) i vrata psa.
4. Dopustite psu da nosi ogrlicu nekoliko minuta i po potrebi provjerite stegnutost remena.

## REDOVNO ODRŽAVANJE

Vrat psa i kontaktne točke valja oprati jednom tjedno sa vlažnom krpom. Budite sigurni da je vrat vašeg psa potpuno suh prije stavljanja ogrlice protiv lajanja.

## KORIŠTENJE OGRLICE PROTIV LAJANJA

### UKLJUČIVANJE OGRLICE:

Pritisnite i pustite MOD prekidač. Indikatorsko svjetlo će zabljesnuti zelenom bojom i prikazati način rada po tablici ispod ovog teksta.

### ISKLUČIVANJE OGRLICE:

Pritisnite i držite MOD prekidač 4-5 sekundi. Indikatorsko svjetlo će zabljesnuti 5 puta u crvenoj boji i ugasiti uređaj. Isključite ogrlicu kada se ne koristi, kako bi baterija duže trajala.

### MIJENJANJE NAČINA RADA:

*Napomena: Uvijek počnite sa najnižim načinom rada i povećavajte načine rada samo ako pas ne reagira.*

Pritisnite i držite MOD prekidač 2-3 sekunde i potom pustite. Uređaj će prijeći na slijedeći način rada i zasvijetliti zeleno onoliko puta ovisno o odabranom načinu rada – ako je odabrana srednja razina, zasvijetliti će 2 puta, visoka – 3 puta.

FUNKCIJE INDIKATORSKOG SVJETLA				
Način rada	Boja	Baterija	Svjetlo	Razina stimulacije
Uređaj se uključuje putem MOD prekidača	Zelena	N/A	Zasvijetli 1-3 puta ovisno o načinu rada	N/A
Uređaj se isključuje putem MOD prekidača	Crvena	N/A	Zasvijetli 5 puta	N/A
Uključeno	Crvena	Slaba	Zasvijetli 3 puta svakih 5 sekundi	N/A
Niska razina	Zelena	Dobra	Zasvijetli 1 put svakih 5 sekundi	1-6
Srednja razina	Zelena	Dobra	Zasvijetli 2 puta svakih 5 sekundi	7-12
Visoka razina	Zelena	Dobra	Zasvijetli 3 puta svakih 5 sekundi	13-18
Uređaj isporučuje statičku stimulaciju	Crvena	N/A	Svijetli stalno	N/A
Testni način rada	Narančasta	N/A	Svijetli stalno	N/A

## ŠTO OČEKIVATI OD OGRLICE PROTIV LAJANJA ?

**VAŽNO:** Ne ostavljajte psa samog kada prvi put koristite ogrlicu tj. samog prije prvih stimulacija.

Postavite NoBark™ ispravno na svog psa i čekajte u blizini dok on ne za laje. Najviše pasa će shvatiti brzo da NoBark™ ometa njihovu potrebu lajanja, pa će se opustiti i prestati lajati. Budući da je stimulacija može biti iznenađujuće i zapanjujuće iskustvo na prvu, neki psi mogu lajati više na početku

stimulacije. U rijetkim slučajevima, pas može zaglaviti u lajanje-stimulacija-lajanje-stimulacije ciklusu. Ako se to dogodi, umirite vašeg psa s mirnim, umirujućim tonovima. Kako se vaš pas opušta, on će shvatiti da ako on postaje miran, on neće dobiti više stimulacije. Mali broj pasa koji imaju ovakvu reakciju će imati samo kada prvi put kada nose NoBark™.

Trebalo bi primijetiti smanjenje lajanja vašeg psa unutar prvih nekoliko dana dok on nosi NoBark™. U ovom trenutku, važno je zapamtiti da proces učenja još uvijek nije završen. Psi će "testirati" novo iskustvo učenja i povećati svoje pokušaje da laju. To se obično događa tijekom drugog tjedna korištenja NoBark™. Ako se to ne dogodi, valja ostati dosljedan i ne mijenjati vaše korištenje NoBark™. Morate staviti NoBark™ na vašeg psa u svakoj situaciji kada se očekuje da bude miran. Ako vaš pas nije nosio u tim situacijama NoBark™, on može nastaviti lajati i njegovo učenje će pretrpjeti korak u nazad.

## TESTIRANJE OGRVICE PROTIV LAJANJA

Možete provjeriti radi li ogrlica protiv lajanja kako treba tako da stavite ogrlicu u Testni način rada.

**VAŽNO:** Kako bi izbjegli stimulaciju na vašem tijelu, ne dodirujte obje kontaktne točke istovremeno.

1. Kako bi pokrenuli testni način rada, dovedite ogrlicu u najjači/najviši način rada.
2. U tom načinu rada, pritisnite i držite MOD prekidač 2-3 sekunde. Indikatorsko svjetlo će svijetliti narančasto – pustite prekidač.
3. Držite uređaj za remen na način da je indikatorsko svjetlo okrenuto prema vama. Uređaj bi treba biti 15 cm – 25 cm udaljen od vaših usta.
4. Kako bi uređaj odreagirao, glasno kažite „TEST“ u senzor zvuka.
5. Indikatorsko svjetlo će zabljesnuti 3 puta u narančastoj boji ukoliko sve funkcionira kako bi trebalo.
6. Ukoliko svjetlo ne zabljesne, provjerite bateriju ili zamijenite novom. Ako se problem ponovi, kontaktirajte sportDog korisničku službu preko njihove web stranice.
7. Vratite uređaj u najslabiji/najniži način rada prije vraćanja na vrat psa, tako da pritisnete i držite MOD prekidač 2-3 sekunde dok indikatorsko svjetlo ne svijetli zeleno jednom svakih 5 sekundi.

Napomena: Testni način rada nije namijenjen za normalnu uporabu. Ukoliko se testni način rada stavi na vrat psa, može uzrokovati krivu stimulaciju i može skratiti životni vijek baterije.

